




अनुप्रयोग लीक टाइट व वायवीय (न्यूमैटीकली) सक्रियित ३/२ पथ वाल्व को द्विदिशीय संचालन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं- मापन बिन्दुओं के बीच स्विचिंग अथवा बाह्य परिश्रॉति (एकजॉस्टिंग)।

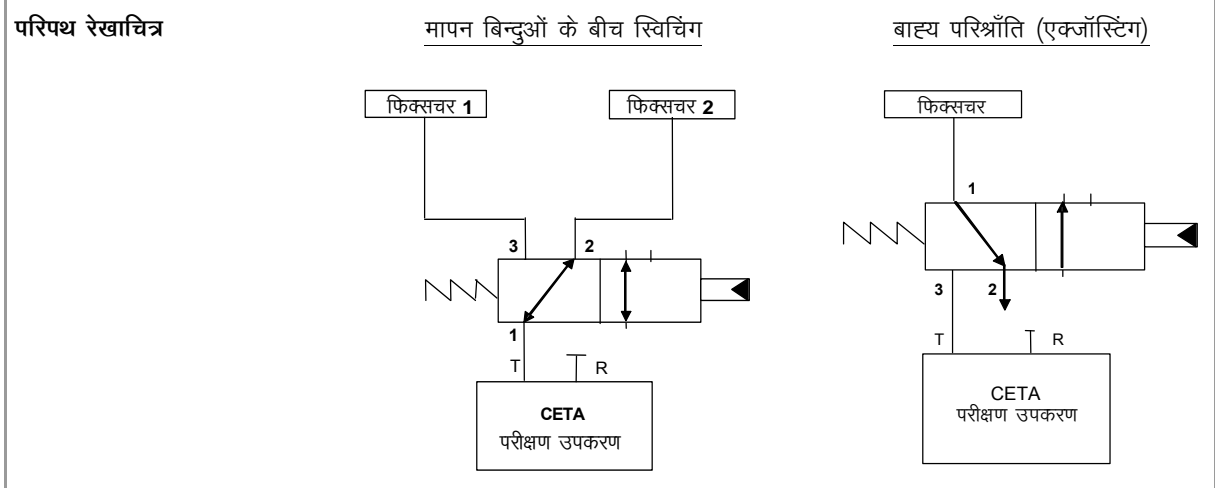


गुण स्लाइड वाल्व रिसाव दृढता के लिए परीक्षित। न्यूमैटिक लाइन में कोई न्यूनतम दबाव आवश्यक नहीं। वाल्व एक बाहरी नियंत्रण द्वारा स्विच किया जाता है। प्रयोग किए गए पदार्थ व विस्तृत परीक्षणों के कारण उच्च विश्वसनीयता तथा लम्बे टिकाऊपन की गारंटी।

माध्यम वायु अथवा अक्रिय गैस (छनित)

पदार्थ
 हाउसिंग: एल्युमिनियम
 ऑंतरिक घटक: स्टेनलेस स्टील
 सीलिंग रिंग्स: नाइट्रिल NBR

अधिकतम रिसाव दर अधिकतम 0.2 cm³ /min • bar

नियंत्रण के माध्यम
 नियंत्रण: वायवीय (न्यूमैटिक)
 रिसैट: स्प्रिंग
 यदि ३/२ पथ वाल्व को बाहरी रूप से नियंत्रित किया जाना है (यानि, CETA परीक्षण उपकरण द्वारा नहीं), तब एक अलग माउंटेबल इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व (24 V DC/ 5 W) प्रत्येक 3/2 पथ वाल्व के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है (वैकल्पिक)।

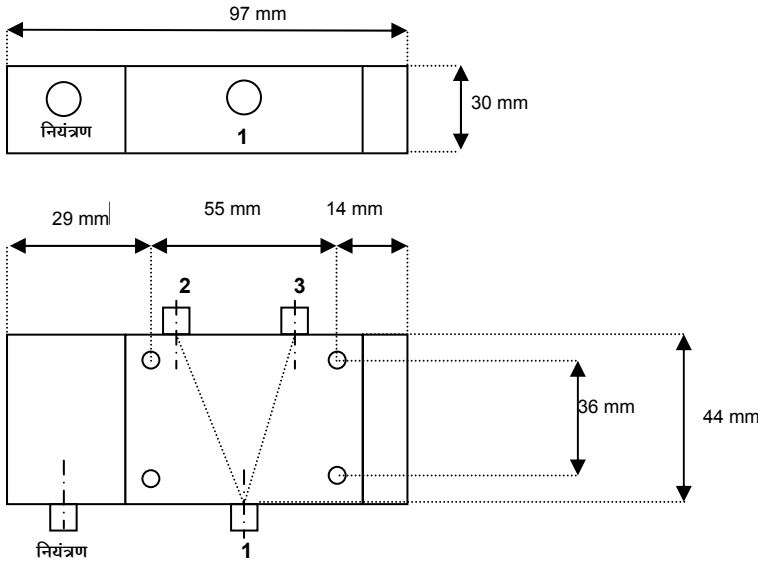नियंत्रण दबाव	न्यूनतम दबाव: 5 bar , अधिकतम दबाव: 6 bar यदि नियंत्रण दबाव 5 bar से कम है, तो दबाव बर्धक (बूस्टर) का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि नियंत्रण दबाव 6 bar से अधिक है, तो दबाव लघुकारक (रिड्यूसर) आवश्यक है।
रेसपॉस का समय	लगभग 200 ms
परीक्षण दबाव	0 से 10 bar तक स्टैंडर्ड के रूप में, 16 bar तक माँग पर। यदि संयोजन सं० 3 पर दबाव, संयोजन सं० 1 के दबाव से बहुत ज्यादा है (अर्थात् $p_3 > p_2$), तब संयोजन सं० 1 व 2 के बीच वायवीय (न्यूमैटिक) लाइन को बन्द किया जा सकता है।
संयोजन	वायवीय (न्यूमैटिक) लाइन: फिटिंग 6 x 1 mm नियंत्रण लाइन: त्वरित संयोजक 6 x 1 mm
नोमिनल चौड़ाई	5 mm
संचालन तापमान	+10°C से +40°C
विस्तार	
माउंटिंग	हाउसिंग में 4.2 mm के सिरे से सिरे तक 4 माउंटिंग छिद्र हैं। वाल्वों को एक दूसरे के ऊपर माउंट किया जा सकता है।
सलाह	Camozzi की फिटिंग का प्रयोग अनुशंसित है।
टिप्पणी	CETA परीक्षण उपकरण में वायवीय (न्यूमैटिक) आउटपुट है, जिसको 3/2 पथ वाल्व को स्विच करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है (प्रोग्राम चयनात्मक)।
रख रखाव	3/2 पथ वाल्व का नियमित अंतरालों पर रख रखाव किया जाना है। इसको CETA सेवा द्वारा किया जा सकता है।
वजन	0.45 kg
डिलीवरी में शामिल	परीक्षण रिकॉर्ड, सीलिंग कैप्स
<p>CETA Testsysteme GmbH Marie-Curie-Straße 35-37 D-40721 Hilden - GERMANY -</p> <p>फोन: +49 (0) 2103 / 2471 - 75 फैक्स: +49 (0) 2103 / 2471 - 76 E-मेल: sales@cetatest.com इंटरनेट: www.cetatest.com</p>	